

# TR-SB

## свето-звуковой оповещатель



### Назначение

Оповещатель TR-SB предназначен для контроля работоспособности и индикации сигналов тревоги охранных извещателей и периметровых средств обнаружения, имеющих потенциальный выход или «сухие» контакты реле.

### Основные технические характеристики


Уровень звукового давления на расстоянии  $(1 \pm 0,05)$  м при максимальной громкости – не менее 100 дБ.

Степень защиты корпуса IP 52.

Температурный диапазон -30...+50 °С.

Напряжение питания 11,5 - 28,5 VDC.

Ток потребления не более 40 мА.

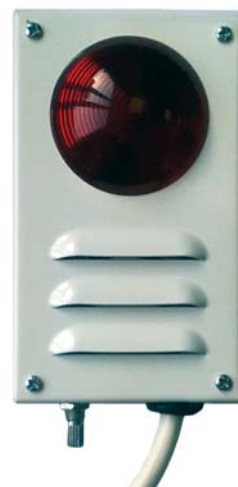

# TR-HLD

## штатив для фиксации кабелей

### Назначение

Штатив TR-HLD предназначен для фиксации кабелей при пайке, монтаже муфт.

Штатив используется при герметичном сращивании радиочастотных кабелей ЛВВ-извещателя TREZOR-R (монтаже соединительных муфт).

Штатив снабжен специальными углублениями на 10, 30 и 50 мм.

